

Betriebsanleitung Frischlufthkühlgerät EAM 120

Aufstellung:


Das Gerät waagrecht auf wasserunempfindlichen Untergrund aufstellen und gegen Verschiebungen sichern! Nach Möglichkeit einen schattigen Platz für die Aufstellung wählen, um dem Verdunstungsprozess entgegen zu wirken!

Elektrischer Anschluss:

Spannung / Frequenz: 230 V / 50 Hz, Stromaufnahme / Leistung: 10 A / 0,75 kW

Inbetriebnahme:

Den Vorratswassertank bis unter die Markierung *OVERFLOW*¹⁾ mittels Schlauch oder Kübel mit sauberem Wasser durch die Füllöffnung²⁾ befüllen. Über die montierte GEKA-Kupplung³⁾ ist ein dauerhafter Wasseranschluss möglich, der integrierte Schwimmer schaltet bei Erreichen des korrekten Wasserstandes ab und füllt bei Bedarf automatisch wieder nach.

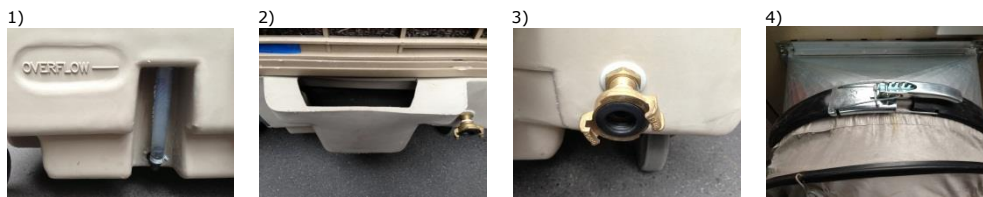

Den Luftschlauch D=550 mm mit der Kniehebelschelle am Gerät montieren⁴⁾ und die andere Seite ins Innere des zu kühlenden Raumes führen (Achtung! Querschnittsverengungen vermeiden und die Schlauchlänge möglichst kurz halten). Es ist darauf zu achten, dass die eingblasene Luft auch wieder aus dem Raum entweichen kann, das heißt der Raum darf nicht geschlossen sein! (Türen, Tore oder Fenster offen halten).



Es bestehen zwei Möglichkeiten des Betriebes:

- **Lüftungsbetrieb:** Schalter *FAN* auf *I* stellen, durch betätigen des Drehknopfes *FANSPEED* kann die Luftmenge geregelt werden. Zum Abschalten den Schalter *FAN* auf *0* stellen.
- **Kühlbetrieb:** zuerst den Schalter *COOL* auf *I* stellen, mit ca. 5 Minuten Verzögerung den Schalter *FAN* auf *I* stellen. Zum Abschalten zuerst den Schalter *COOL* auf *0* stellen und mit 3 Minuten Verzögerung den Schalter *FAN* auf *0* stellen



← Lüftungsbetrieb

← Kühlbetrieb

Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung:

- Gerät im Schatten positionieren
- Gerät mit kühlem Wasser füllen
- Dem Wasser Eis zugeben

Bei hoher Luftfeuchtigkeit ist es manchmal angenehmer, nur zu lüften!

IM FALLE EINER STÖRUNG WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN TECHNISCHEN KUNDENDIENST!

Hans Hofstetter, Service und Handel GmbH

Schwalbenweg 34, A-4030 Linz, Tel.: +43 (732) 309663-0, Fax: +43 (732) 309663-33, E-Mail: office@hshg.at, Internet: <http://www.hshg.at>
Firmenbuch FN 361410 k, Landesgericht Linz, Steuer-Nummer: 1786626, UID-Nr.: ATU 66372579

BANKVERBINDUNG: Oberbank Linz, BLZ 15000, Konto-Nr.: 771-3789/81, IBAN: AT8915 0000 07713 7898 1, BIC: OBKLAT2L